

با عرض ادب و احترام خدمت همکاران و همچنین شما هموطن عزیز که محصولات این شرکت را برای حفاظت انتخاب کرده‌اید.

نکته مهم :

همکاران عزیز به دلیل اینکه منوی دستگاه کاملاً عوض شده خواهشمندیم، قبل از استفاده از دستگاه دفترچه را به طور کامل و با دقت مطالعه فرمایید.

نکته مهم :

هموطن گرامی، از خرید محصولات این شرکت از سایتهاي اينترنتي متفرقه همچون ديجي كala، ترب و ... خودداری بفرمایيد، در غير اين صورت دستگاه شما به هيچ عنوان شامل گارانتي و خدمات نمي شود.

ارائه خدمات فقط شامل خريد از نمايندگيهای اين مجموعه می باشد.

فهرست

08	1۲۳۴ / ENTER / ورود به منو / شماره حافظه (۱ تا ۲۰) / ENTER / نوع عملکرد	تنظیم نمودن شماره تماس و پیامک
10	1۲۳۴ / ENTER / ورود به منو / پیش شماره شهر	وارد نمودن کد شهر
10	۱۲۳۴ / ENTER / ورود به منو	تنظیمات سیمکارت
11	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۲۳ / ENTER / کد شارژ	شارژ سیم کارت
12	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۲۴ / انتخاب نوع عملیات	ضبط و پخش پیام
13	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۲۵ / انتخاب نوع عملیات	تست تماس از طریق سیمکارت و خط ثابت و SMS
14	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۲۶ / ENTER / رمز جدید	تغییر رمز دستگاه
15	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۲۷ / ENTER / انتخاب نوع عملیات	تنظیم نوع تحریک (پیش فرض لحظه‌ای)
16	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۲۸ / انتخاب نوع عملیات	تنظیم اولویت تماس یا پیامک (پیش فرض پیامک)
17	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۲۹ / انتخاب نوع عملیات	انتخاب پیش فرض سیستم GSM (شماره‌گیری خط ثابت یا GSM (پیش فرض GSM))
18	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۳۰ / انتخاب نوع عملیات	زبان ارسال (پیش فرض فارسی)
19	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۳۱ / ENTER / انتخاب نوع عملیات	تنظیم ارسال گزارشات سیمکارت (پیش فرض غیرفعال) شارژ دوره‌ای
20	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۳۲ / انتخاب نوع عملیات	تنظیم اپراتور (پیش فرض همراه‌اول)
21	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۳۳ / انتخاب نوع عملیات	تنظیم ارسال گزارش دریافت (پیش فرض sms غیرفعال)
22	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۳۴ / انتخاب نوع عملیات	تنظیم گزارش روش و خاموش شدن مهمنه (پیش فرض غیرفعال)
23	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۳۵ / انتخاب نوع عملیات	تنظیم کنترل از راه دور از طریق سیمکارت
24	نحوه نصب و سیم‌بندی دستگاه	نحوه نصب و سیم‌بندی دستگاه
26	۱۲۳۴ / ورود به منو / ۳۶ / ENTER / انتخاب نوع عملیات	تنظیم حالت‌های پدال

27	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۳۷ / ورود به منو ۱۲۳۴	تنظیم تک آژیر(پیش فرض) بلندگوی داخلی خارجی سینه)
28	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۳۸ / ورود به منو ۱۲۳۴	تنظیم زمان ورود و خروج (پیش فرض ۶ ثانیه)
29	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۳۹ / ورود به منو ۱۲۳۴	تنظیم هشدار قطع بلندگوی خارجی (پیش فرض غیرفعال)
30	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۰ / ورود به منو	تنظیم هشدار قطع و وصل برق (پیش فرض غیرفعال)
31	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۱ / ورود به منو ۱۲۳۴	تنظیم نوع دینگ دانگ (پیش فرض ملودی)
32	ENTER / انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۲ / ورود به منو ۱۲۳۴	تنظیم ریموت
33	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۳ / ورود به منو	روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه از طریق کیپد
33	# ۲۱۰۰) شماره خروجی # ۴۳ * رمز *	روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه از طریق sms
34	انتخاب نوع عملیات / ENTER / شماره زون (۱ تا ۹) / ۴۴ / ورود به منو ۱۲۳۴	تنظیم زون ها
36	# اسم زون جدید # ۶۹ - ۶۱ * رمز *	تغییر نام زون
37	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۵ / ورود به منو	تنظیم رله خروجی (پیش فرض لحظه ای)
38	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۶ / ورود به منو	تنظیم ولوم تک آژیر
39	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۷ / ورود به منو ۱۲۳۴	تنظیم زمان آژیر (پیش فرض یک دقیقه)
40	انتخاب نوع عملیات / ENTER / ۴۸ / ورود به منو ۱۲۳۴	بازگشت به تنظیمات کارخانه
41	روشن و خاموش کردن دستگاه / رمز / P/T	روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق کیپد
41	# کد (۵۱/۵۰) ۵۲/۵۳ * رمز *	روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق sms
42	* ۲۴ * رمز #	استعلام شارژ از طریق sms
42	* ۵۴ * رمز # * نام جدید # ۷۹-۷۱ * رمز #	توقف شماره گیری از طریق sms

قابلیت‌های دستگاه

قابلیت استفاده از سیمکارت و خط ثابت

۹ زون (قابلیت بی‌سیم شدن همه زون‌ها تا ۱۰۰ عدد چشم و مگنت بی‌سیم)

قابلیت کد دهی چشم لرن و فیکس بر روی دستگاه با فرکانس ۳۱۵

تنظیم قابلیت‌های همه زون‌ها (فوری، تاخیری، بی‌سیم، ۲۴ ساعته،

دینگ دانگ، پارت، حذف زون، NORMAL OPEN، NORMAL CLOSE

متناسب با موقعیت مکانی)

دارای دینگ دانگ دو حالته (خوش آمدید و دینگ دانگ)

اعلام هشدار از طریق sms در صورت قطع بلندگوی خارجی

گزارش قطع و وصل برق شهر توسط sms

دارای ۴ خروجی (دو عدد رله، دو عدد منفی)، (خروجی ۱) قابل تعریف)

- قابلیت روشن و خاموش نمودن یک وسیله برقی توسط ریموت (توسط رله ۱

قابل تعریف)

قابلیت تنظیم صدای تک آژیر بلندگوی خارجی

قابلیت اعلام روشن و خاموش شدن محramah (از طریق ریموت، کیپد و sms)

قابلیت تماس با کاربر و اعلام شماره و نام زون تحریک شده

نکته مهم: همکار گرامی فاصله چشم تا دستگاه حتما باید سه متر باشد، در غیر

این صورت دستگاه ممکن است به خاطر نویز شدید آژیر خطا بزند.

نکته مهم: همکار گرامی باتری دستگاه باید هر دو سال یک بار تعویض گردد.

- تغییر تمام تنظیمات دستگاه از طریق sms (اپلیکیشن)
- استراق سمع محرمانه
- قابلیت نمایش ولتاژ باطری بر روی LCD
- قابلیت باز کردن درب (منزل) از طریق ریموت
- قابلیت تنظیم همه حافظه‌ها بعنوان مدیر (۲۰ حافظه)
- قابلیت تنظیم همه حافظه‌ها بصورت دلخواه (ارسال پیام - تماس - مدیر)
- قابلیت شارژ سیمکارت از طریق کیپد دستگاه
- قابلیت ارسال شارژ دوره‌ای
- قابلیت نام‌گذاری زون‌ها (از طریق اپلیکیشن)
- قابلیت نام‌گذاری خروجی‌ها (از طریق اپلیکیشن)
- قابلیت فعال و غیرفعال کردن خروجی‌ها از طریق کیپد و sms و اپلیکیشن
- قابلیت تماس با سیمکارت، استراق سمع، روشن و خاموش کردن دزدگیر و همه خروجی‌ها
- قابلیت ارسال شارژ (باقیمانده سیمکارت) بصورت هفتگی
- قابلیت پخش آذیر اضطراری



نکاتی که قبل از نصب دستگاه باید رعایت شود

قبل از نصب سیمکارت در صورت فعال بودن پین کد، توسط تلفن همراه پین کد را غیر فعال کنید.

قبل از وارد کردن سیمکارت برق دستگاه را قطع کنید.

بعد از قرار دادن سیمکارت بر روی دستگاه و نمایش آنتن دهی آن ابتدا به منوی ۲۲ مراجعه کرده و اینباکس سیمکارت خود را خالی کنید.

ابتدا رمز ۱۲۳۴ را وارد کرده و سپس وارد منوی مورد نظر شوید.

بعد از پاک کردن اینباکس سیمکارت به وسیله منوی ۲۲، به منوی ۳۲ مراجعه کرده و حتما نوع اپراتور را مشخص کنید؛ (**در غیر اینصورت پیام ارسال باقی مانده شارژ توسط دستگاه ناقص ارسال می گردد**)

دستگاه فقط از شماره هایی که بعنوان مدیر (M) انتخاب می شود، sms قبول می کند.

حافظه ای بصورت پیش فرض قابلیت دریافت تماس(C)، sms (S) و مدیر(M) را دارا می باشد و سایر حافظه ها فقط قابلیت دریافت تماس و sms را دارند.

متن sms ارسالی به دستگاه باید بدون فاصله نوشته شود.

متن sms ارسالی به دستگاه می تواند بصورت انگلیسی، فارسی و یا ترکیبی باشد.

در صورت فراموش کردن رمز ابتدا برق باطری را قطع کرده و سپس انگشت خود را بر روی شاسی PASSWORD قرار داده، سپس برق را وصل کنید و به مدت ۵ ثانیه انگشت خود را نگه دارید تا رمز به حالت پیش فرض (۱۲۳۴) ریست شود.

چنانچه دستگاه بصورت بی صدا (PART SET) روشن شود، زونهایی که در تنظیمات منوی ۴۴ به عنوان پارت انتخاب شدند، حذف شده و مابقی در مدار میمانند.

نکته: در صورتیکه در منوی ۴۴ هیچ زونی بعنوان پارت انتخاب نشود و دستگاه توسط ریموت با کلید بی صدا روشن شود، همه زونها در مدار باقی میمانند.

نکته: وقتی وارد منوی دستگاه میشویم، در صورتیکه که بخواهیم به حالت قبل برگردیم یا سریعتر از منو خارج شویم، میتوانیم از کلید ستاره * استفاده کنیم.


نکته: در صورت استفاده از سیرن، جامپر (در برد دستگاه بالای ترمینال سیرن) را وصل کنید و در صورت استفاده از آژیر پیزو و یا فلاشر این جامپر را از مدار خارج کنید. (**عدم رعایت این نکته آسیب جدی به دستگاه وارد میکند**)

شاشی ریست : وقتی دستگاه را به تنظیمات کارخانه بر میگردانید، باید شاشی ریست (RESET) روی برد دستگاه یک لحظه فشار دهید و منتظر شوید تا دستگاه به حالت عادی برگردد.

برد ریموت کنترل : همکار عزیز برای عملکرد بهینه برد ریموت کنترل آن تن دستگاه دزدگیر رادرجهات مختلف امتحان نمایید و از نصب دستگاه در نزدیکی محفظه فلزی یا در مجاورت قرار دادن آن با وسائل برقی، صنعتی یا نئون خودداری کنید حتی المقدور دستگاه نزدیک به درب خروجی نصب گردد.



تنظیم نمودن شماره تماس و پیامک

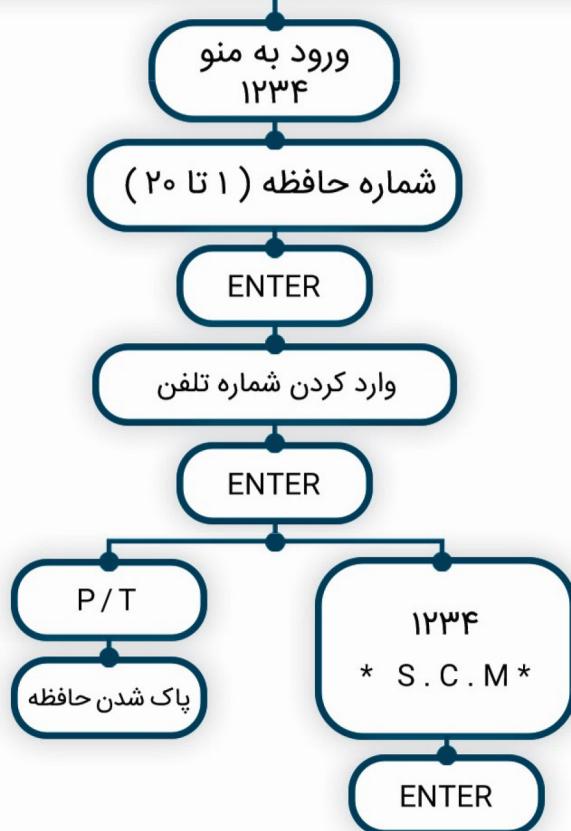

۱. دریافت پیام (S) ۲. دریافت تماس (C) ۳. انتخاب بعنوان مدیر (M) ۴. فعال و غیرفعال کردن همه موارد

مثال

*۱۲۳۴*۵#۱۱۰#

مثال

*۱۲۳۴*۵#

مثال

*۱۲۳۴*۵##

وارد کردن شماره از طریق sms

#شماره تلفن # شماره حافظه ۵ *رمز*

مشاهده شماره حافظه ۵ از طریق sms

شماره حافظه ۵ *رمز*

حذف شماره حافظه ۵ از طریق sms

*شماره حافظه ۵ *رمز* #

1 2 3 4 * S C M *

۱. قابلیت دریافت پیامک
۲. قابلیت دریافت تماس
۳. انتخاب به عنوان مدیر
۴. فعال و غیرفعال کردن (همه موارد)

از ویژگی‌های مهم این دستگاه انتخاب همه حافظه‌ها بعنوان مدیر است. به این معنی که کاربر می‌تواند هر کدام از حافظه را به عنوان مدیر انتخاب کند. کاربر می‌تواند بعد از وارد کردن شماره تلفن، با توجه به منوی که باز می‌شود قابلیت‌های آن را مشخص نماید.

نکته: از ویژگی‌های دیگر اینکه کاربر می‌تواند هر کدام از حافظه‌ها را بصورت دلخواه انتخاب کند؛ بطور مثال : برای حافظه‌ی ۲ فقط گزینه (S) و برای حافظه ۳ فقط گزینه (C) را فعال کند. در این صورت دستگاه بعد از تحریک به حافظه ۲ فقط پیامک ارسال کرده و با حافظه‌ی ۳ فقط تماس می‌گیرد. در این منو با انتخاب گزینه ۱ قابلیت دریافت پیامک فعال و با فشار مجدد کلید ۱ غیرفعال می‌شود.

انتخاب گزینه ۲ قابلیت دریافت تماس فعال و با فشار مجدد کلید دو غیرفعال می‌شود.

در صورتیکه حافظه‌ای بعنوان مدیر انتخاب شود (M) گزارشات مدار شامل : قطع و وصل برق، روشن و خاموش شدن دستگاه، شارژ دوره‌ای و قطع بلندگوی خارجی برای مدیر ارسال می‌شود.

با انتخاب گزینه ۳ قابلیت ارسال گزارشات به مدیر فعال و غیرفعال می‌شود. در صورت فعال شدن این پارامتر علامت (M) در کنار نمایشگر ظاهر می‌گردد. این قابلیت مربوط به مدیر سیستم می‌باشد. از آنجا که کلیه تنظیمات سیستم از طریق پیامک فقط به مدیر ارسال می‌شود و تمامی شماره‌ها قابلیت انتخاب شدن به عنوان مدیر را دارا می‌باشند، در انتخاب مدیر سیستم دقیقت نمایید.

به صورت پیش‌فرض در حافظه ۱ تمامی قابلیت‌های فوق فعال و این حافظه به عنوان مدیر انتخاب شده و در سایر حافظه‌ها فقط قابلیت تماس و پیامک فعال می‌باشد.

تغییر تنظیمات شماره حافظه ۱ از طریق پیامک امکان پذیر نمی‌باشد.

وارد نمودن کد شهر



در صورت استفاده از خط ثابت حتماً در این منو کد شهر محل نصب دستگاه را وارد کنید.

ورود به منو
۱۲۳۴

۲۱

ENTER

پیش شماره شهر
۰۳۱

ENTER

تنظیمات سیمکارت



با انتخاب این منو پیام های سیمکارت پاک شده و تنظیمات مربوط به انگلیسی کردن زبان سیمکارت اعمال می شود. (متناسب با سیمکارت انتخاب شده در منوی ۳۲)

ورود به منو
۱۲۳۴

۲۲

ENTER

شارژ سیم کارت



ورود به منو
۱۲۳۴

۲۳

ENTER

کد شارژ

ENTER

* کد شارژ # * ۲۳ * رمز *



شارژ سیم کارت از طریق پیامک

*۱۲۳۴*۲۳#۱۹۸۲۳۶۵۰۹۲۵۴۰۹۸۳#




مثال

نکته: قبل از شارژ و استعلام شارژ نوع اپراتور را در منوی ۳۲ تنظیم نمایید.


برای شارژ سیمکارت خود از طریق sms رمز شارژ خریداری شده را طبق مثال بالا برای دستگاه پیامک کنید. (فقط مدیر می تواند این کار را انجام دهد)

• ضبط و پخش پیام

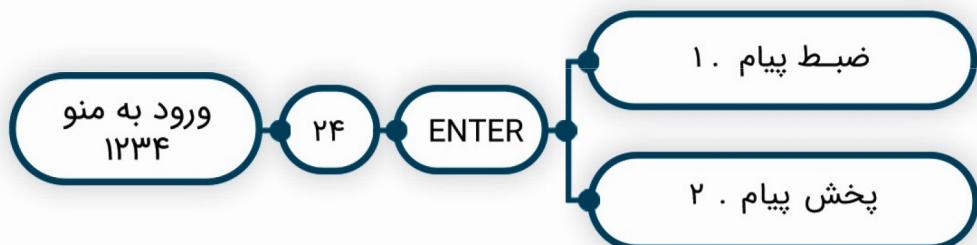

برای ضبط پیام ۱۲ ثانیه فرصت میباشد. در صورتی که بخواهیم کمتر از ۱۲ ثانیه پیام ضبط کنیم در پایان پیام کلید ENTER را فشار میدهیم. پیشنهاد میگردد، جهت عملکرد بهتر دستگاه پیام را به صورت کامل پر کنید.

تست تماس از طریق سیمکارت و خط ثابت و SMS

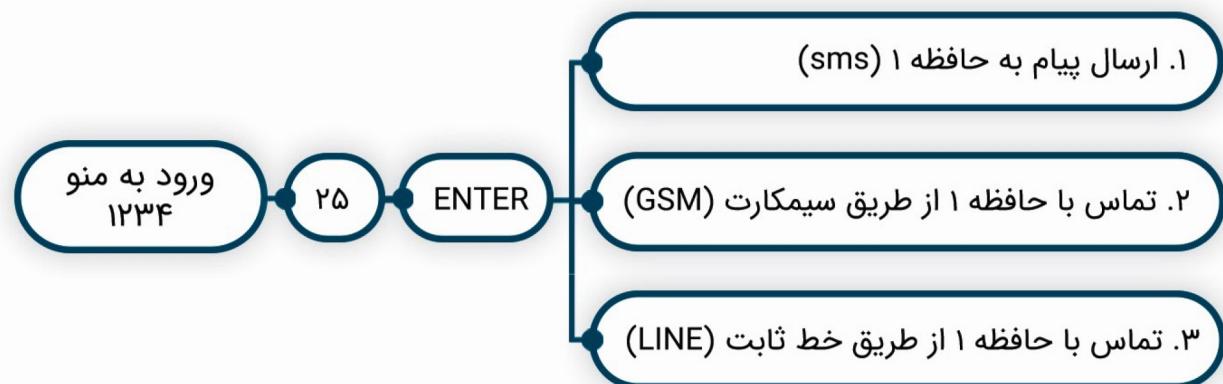

تغییر رمز دستگاه



تغییر رمز از طریق پیامک

* رمز جدید # ۲۶ # رمز *

←


*۱۲۳۴*۲۶#۹۸۷۶# ←

مثال

نکته: دقت فرمایید که پس از تغییر رمز دستگاه رمز متن SMS ها، رمز نرم افزار اندروید را نیز باید تغییر دهید.

نکته: در صورتیکه کاربر رمز دستگاه را فراموش کرد باید ابتدا برق دستگاه را قطع کرده سپس انگشت خود را روی شاسی LCD نگه دارید و مجدداً برق را وصل کنید تا روزی PASSWORD ریست پسورد نمایش داده شود، سپس انگشت خود را بردارید؛ رمز دستگاه به ۱۲۳۴ تغییر می‌کند.

تنظیم نوع تحریک (پیش فرض لحظه‌ای)

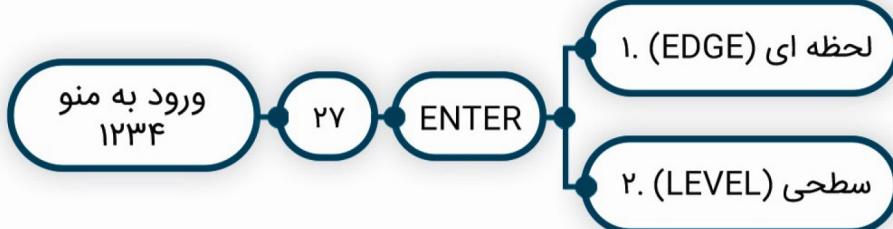

تنظیم نوع تحریک از طریق پیامک \leftarrow # شماره گزینه (۱ یا ۲) # ۲۷ * رمز *


\leftarrow *۱۲۳۴*۲۷# مثال

با انتخاب تحریک سطحی دستگاه تا زمانی که آژیر فعال است با شماره های حافظه تماس گرفته و sms ارسال میکند و با قطع آژیر شماره گیری متوقف میگردد.

با انتخاب تحریک لحظه‌ای پس از تحریک، حتی در صورت قطع شدن آژیر دستگاه با تمام شماره های حافظه متناسب با نوع تعريف تماس گرفته و sms ارسال میکند.

وقتی دستگاه از طریق سیمکارت با کاربر تماس می‌گیرد، پس از پخش پیغام درخواست رمز می‌کند؛ که کاربر می‌تواند بصورت شمرده رمز را وارد کند و دستگاه با پیغام شماره گیری متوقف شد به شماره گیری پایان می‌دهد و شما می‌توانید وارد منو شوید و دستگاه را همان لحظه خاموش کنید.

• تنظیم اولویت تماس یا پیامک (پیش فرض پیامک)

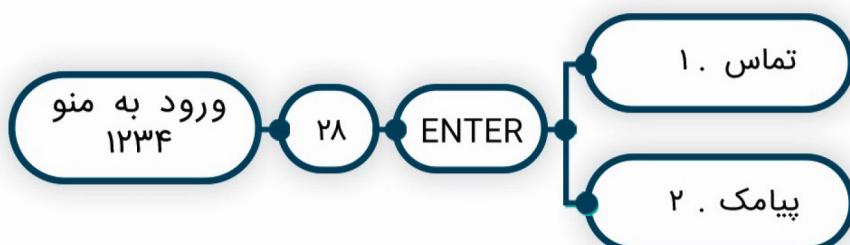

تنظیم اولویت تماس یا پیامک از طریق sms

* شماره گزینه (۱ یا ۲) # ۲۸ * رمز * ←

*۱۲۳۴*۲۸#۱# ←

مثال


• توسط این گزینه کاربر می‌تواند مشخص نماید که پس از تحریک شدن دستگاه ابتدا به شماره های حافظه sms ارسال شود و یا تماس برقرار گردد و بالعکس.

انتخاب پیش فرض سیستم شماره‌گیری خط ثابت یا GSM
(پیش فرض GSM)



توسط این منو می‌توان سیستم پیش فرض شماره‌گیری دستگاه (خط ثابت یا سیمکارت) را انتخاب نمود.


چنانچه تحریک ایجاد شود، دستگاه موجود بودن سیستم انتخابی را بررسی کرده، در صورت فعال بودن شماره‌گیری را توسط آن انجام میدهد در غیر این صورت شماره‌گیری توسط گزینه دوم انجام می‌گیرد.

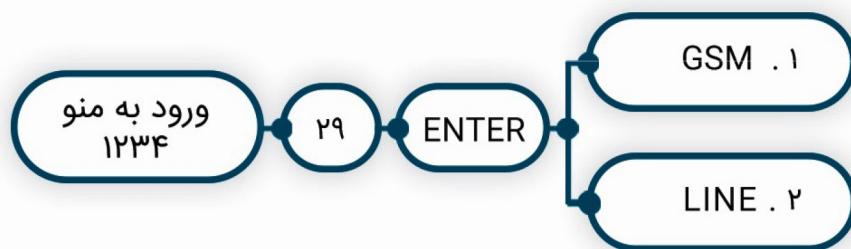

شماره گزینه (۱ یا ۲) # * رمز *



زبان ارسال sms (پیش فرض فارسی)

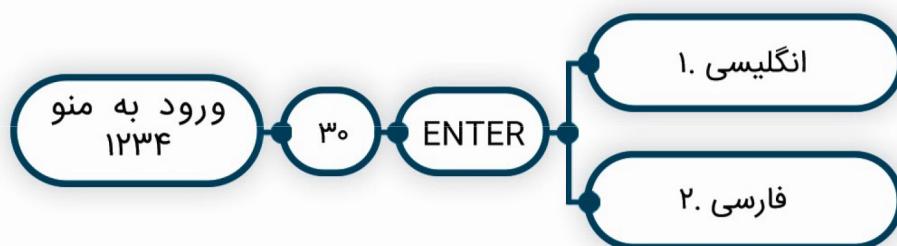


تنظیم زبان ارسال sms از طریق پیامک ← # شماره گزینه(۱ یا ۲) # * ۳۰ * رمز *

*1234*30#1# ←

مثال

تنظیم ارسال گزارشات سیمکارت (پیش فرض غیرفعال)

شارژ دوره ای

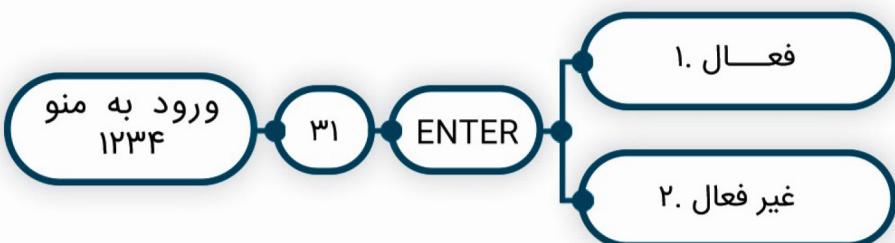

تنظیم ارسال گزارش شارژ سیمکارت از طریق پیامک ← # شماره گزینه(۱ یا ۲) # ۳۱ # رمز *

*۱۲۳۴*۳۱#۱# ←

مثال

با فعال شدن این قابلیت در پایان هر دوره تحریک (یک دقیقه بعد از آخرین شماره گیری)، مقدار اعتبار سیمکارت برای شماره هایی که مدیر هستند به صورت پیامک ارسال میگردد.

برای نمایش شارژ سیمکارت باید حتماً نوع اپراتور را در منوی ۲۳ مشخص نمایید.


برای دریافت شارژ کامل و دقیق باتوجه به منوی ۲۲ اینباکس سیمکارت خود را خالی کنید تا دقت عملکرد بالا رود.

شارژ هفتگی: یکی از ویژگی های این دستگاه ارسال شارژ هفتگی می باشد؛ که در صورت فعال و غیرفعال بودن دستگاه، هفته های یک بار برای مدیر ارسال می شود.

شارژ دوره ای: شارژ دوره ای یک دقیقه بعد از آخرین تماس برای مدیر ارسال می گردد.



• تنظیم اپراتور (پیش فرض همراه اول)

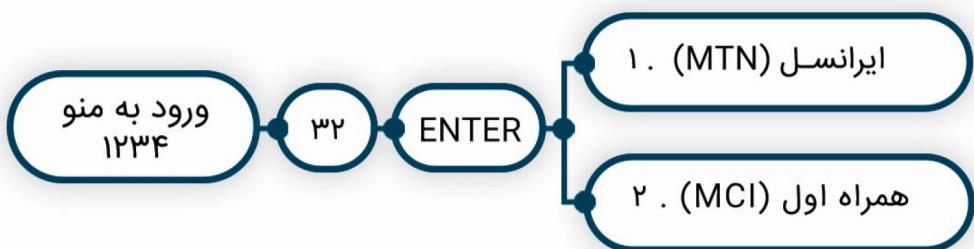

تنظیم نوع اپراتور از طریق پیامک

* # شماره گزینه (۱ یا ۲) # ۳۲ * رمز *


*۱۲۳۴*۳۲#۱#

مثال

در صورت عدم تنظیم این منو دستگاه قادر به استعلام باقیمانده شارژ و شارژ دوره‌ای سیمکارت نخواهد بود.

به منظور عملکرد بهتر پس از انتخاب این منو منوی ۲۲ را نیز انتخاب نمایید. (خالی کردن اینباکس دستگاه)

تنظیم ارسال گزارش دریافت sms (پیش فرض غیرفعال)

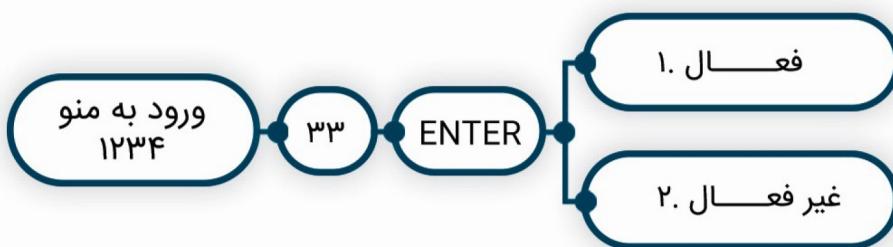


تنظیم نوع تحریک از طریق پیامک
مثال

شماره گزینه(۱ یا ۲) # ۳۳ * رمز *

*۱۲۳۴*۳۳#۱# ←

با فعال شدن این قابلیت پس از دریافت هر پیام توسط دستگاه
گزارش دریافت آن به کاربر sms میگردد .

تنظیم گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه (پیش فرض غیرفعال)

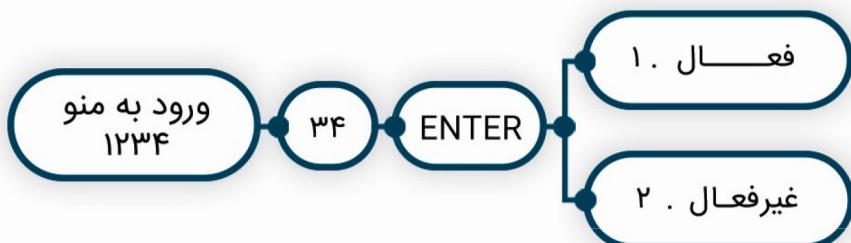

تنظیم گزارش روشن و خاموش شدن محرمانه طریق sms

* شماره گزینه (۱ یا ۲) # * ۳۴ # * رمز *

*۱۲۳۴*۳۴#۱# ←


مثال

با فعال شدن این قابلیت در صورت روشن، خاموش و نیمه فعال شدن دستگاه توسط کیپد، sms و ریموت، دستگاه به شمارهایی که مدیر هستند، sms ارسال کرده و وضعیت را گزارش میدهد.

تنظیم کنترل از راه دور از طریق سیمکارت



در این منو می‌توان قابلیت تماس کاربر با سیم کارت را فعال و غیر فعال نمود. در حالت فعال بودن این قابلیت در صورت تماس با سیمکارت سیستم از کاربر درخواست رمز نموده و در صورت دریافت رمز صحیح وارد منو می‌شود. در این حالت کاربر می‌تواند دزدگیر، وسائل برقی متصل به خروجی‌ها و استراق سمع را خاموش و روشن نماید. وقتی با دستگاه تماس می‌گیرید، بعد از وارد شدن به منو کلید ۱ تا ۴ مربوط به خروجی‌ها می‌باشد و کلید ۵ استراق سمع و کلید ۶ مربوط به روشن و خاموش کردن دزدگیر می‌باشد.

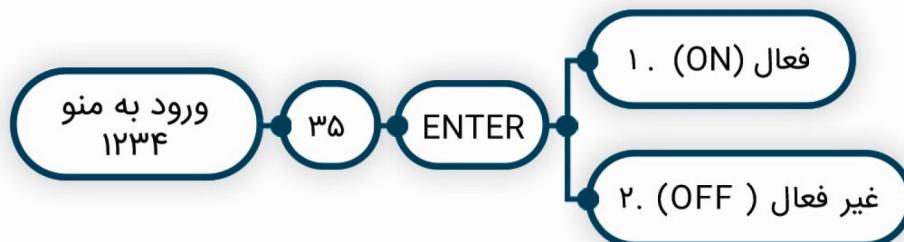


کلید	عملکرد
فشار دادن کلید ۱	روشن و خاموش کردن خروجی ۱
فشار دادن کلید ۲	روشن و خاموش کردن خروجی ۲
فشار دادن کلید ۳	روشن و خاموش کردن خروجی ۳
فشار دادن کلید ۴	روشن و خاموش کردن خروجی ۴
فشار دادن کلید ۵	استراق سمع
فشار دادن کلید ۶	روشن و خاموش کردن دزدگیر

بعد از تماس با سیم کارت داخل دزدگیر و وارد کردن رمز ورود به صورت شمرده، عملکرد کلید ۱ تا ۶ در جدول رو به رو توضیح داده شده است.

نکته : جهت تکرار استراق سمع کلید ۵ را مجدداً بزنید.

نحوه نصب و سیم بندی دستگاه

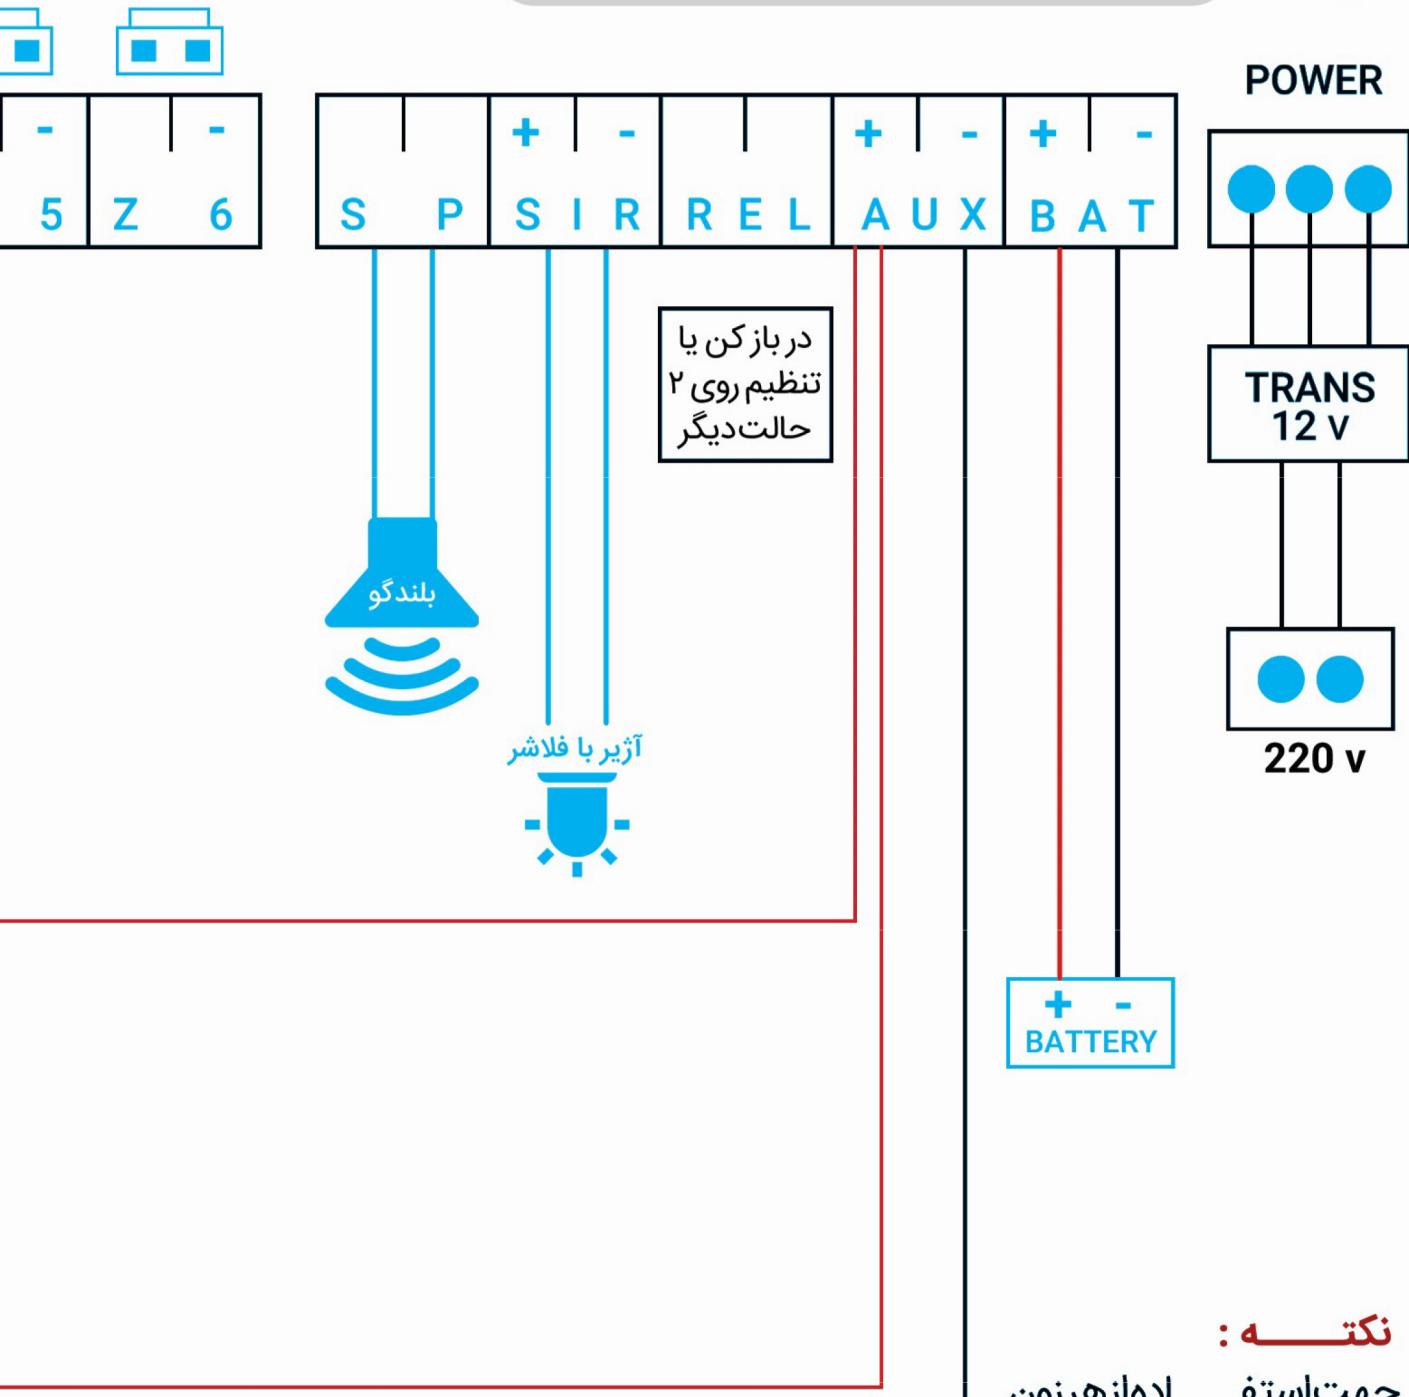


نکته:


جهت استفاده از هر زون جامپر مربوط به آن را بردارید.

برای روشن و خاموش کردن وسیله برقی هر سه خروجی نیاز به رله دارند. (طبق تصویر)

JUMPER

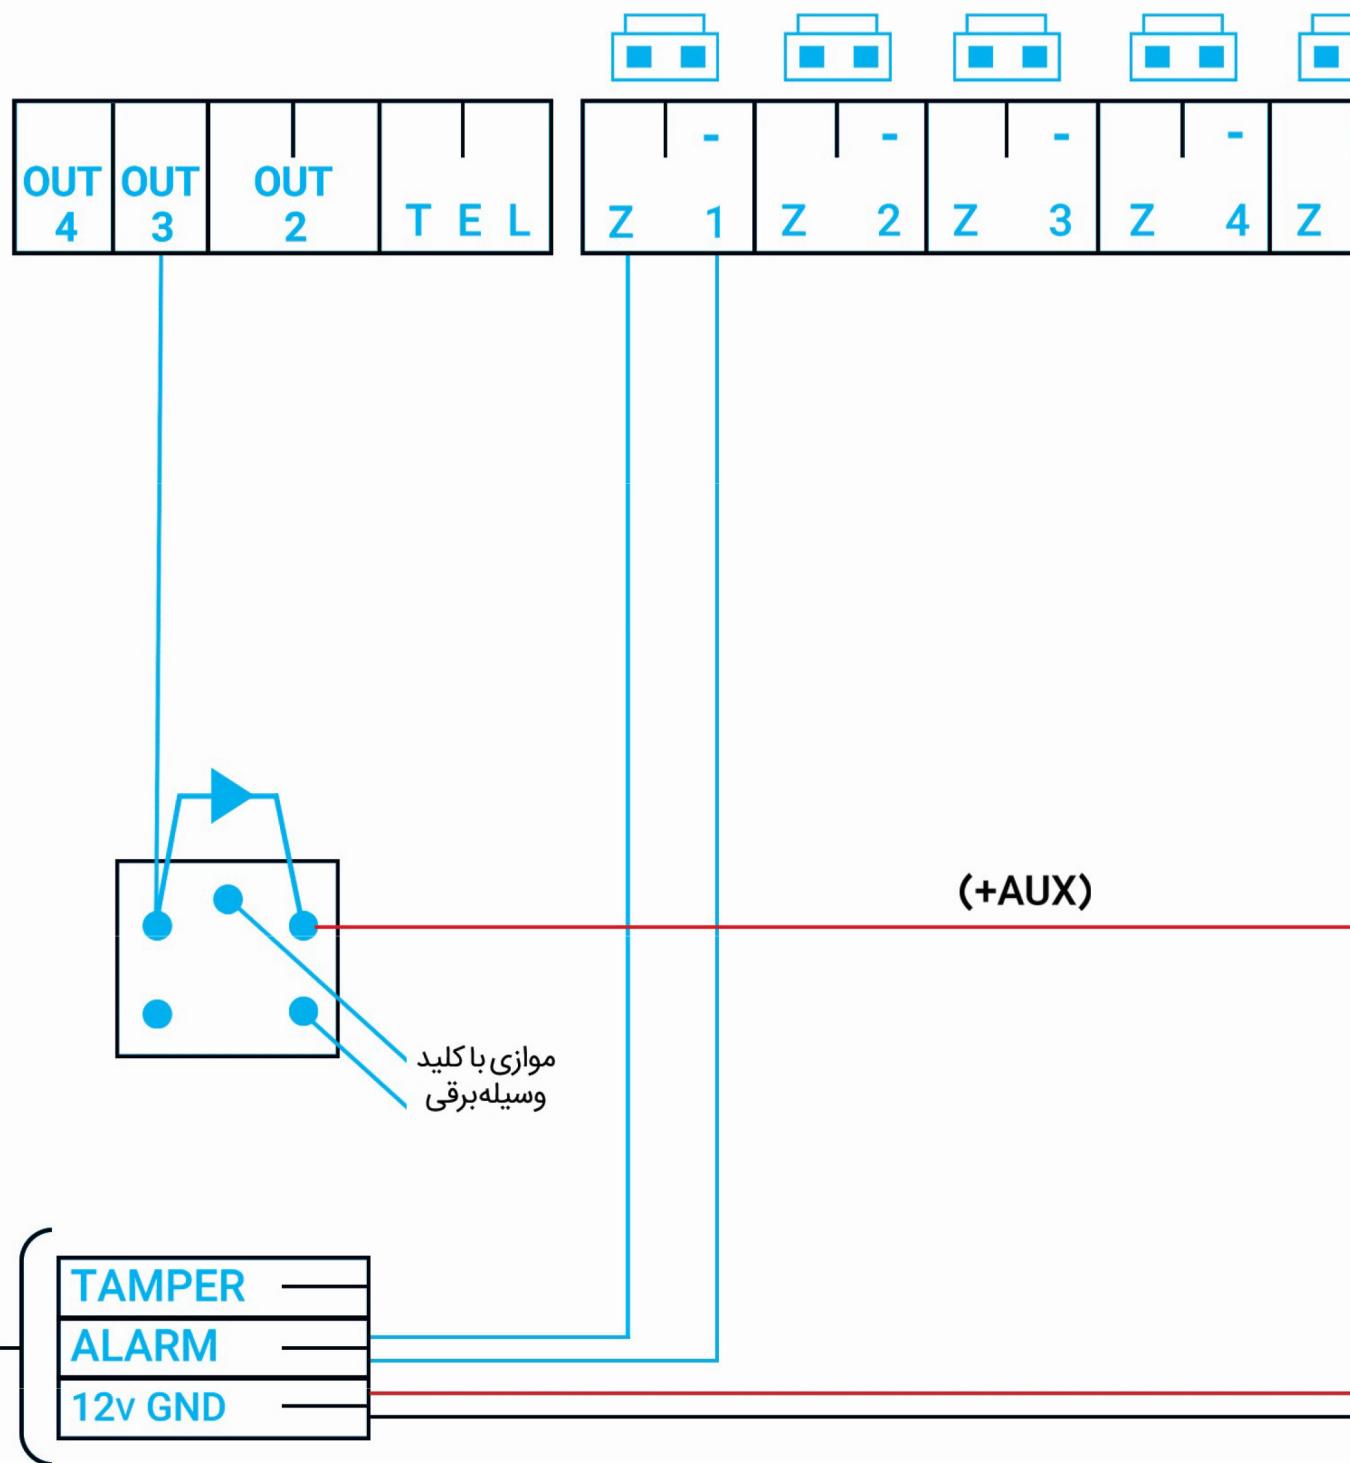

• تنظیم حالت‌های پدال

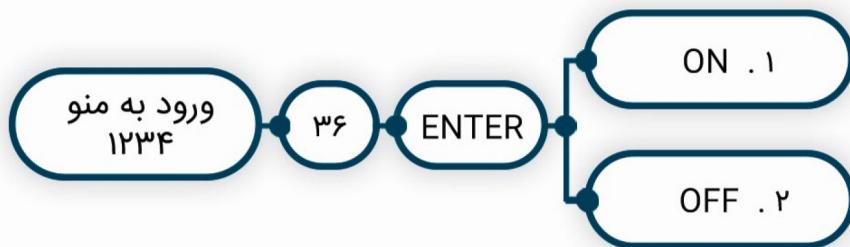

تنظیم تنظیم حالت‌های پدال از طریق پیامک


* شماره گزینه (۱ یا ۲) # # ۳۶ * رمز ←

*۱۲۳۴*۳۶#۲# ←

مثال

در صورتیکه پدال بر روی زون ۲۴ ساعته وصل باشد و این منو فعال شود، با یک بار فشار پدال دستگاه فقط تماس می‌گیرد اما آژیر فعال نمی‌گردد. اگر تا ۱۰ ثانیه مجدداً پدال را فشار دهید، آژیر نیز فعال می‌شود.

• تنظیم تک آژیر (پیش فرض بلندگوی داخلی، خارجی، سیرن)

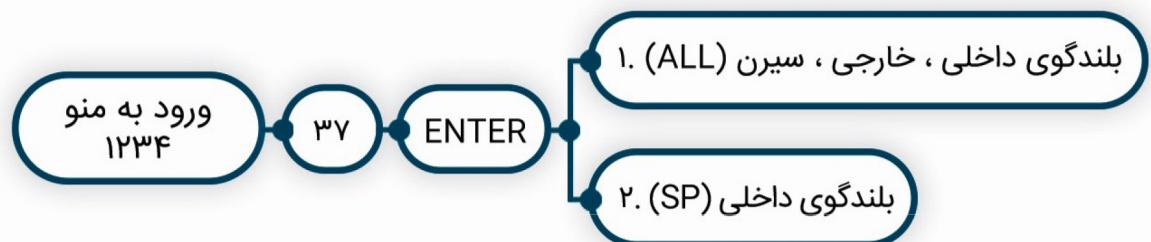

تنظیم تک آژیر از طریق پیامک ← # شماره گزینه(۱ یا ۲) # ۳۷ * رمز *


*۱۲۳۴*۳۷#۲# ←

مثال

۳۰ ثانیه آژیر اضطراری ← # ۸۰ * رمز *

شما می‌توانید در صورتیکه دزدگی‌ردستگاه فعال باشد مجدد کلید قفل را فشار دهید، دستگاه به مدت ۳۰ ثانیه آژیر اضطراری می‌زند. همچنین این عمل را از طریق نرم افزار هم می‌توانید انجام دهید.

• تنظیم زمان ورود و خروج (پیش فرض ۶۰ ثانیه)

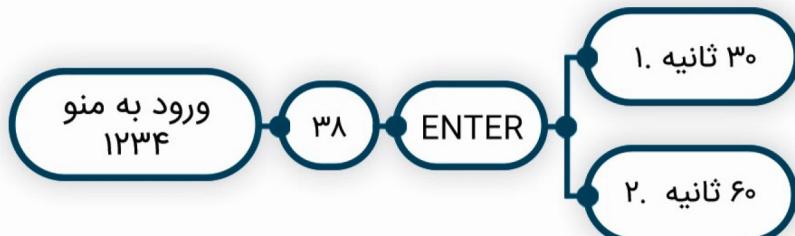

تنظیم زمان خروج از طریق پیامک # شماره گزینه(۱ یا ۲) # ۳۸ * رمز *


*۱۲۳۴*۳۸#۱#

مثال


در صورتی که هر یک از زون ها به صورت تاخیری تنظیم شده باشند با استفاده از این منو می توان مدت زمان ورود و خروج را تنظیم نمود.

برای فعال نمودن حالت تاخیری در هر زون، باید به منوی ۴۴ مراجعه نمایید.

وقتی کاربر زمان مورد نظر را انتخاب می نماید، آن زمان بطور مثال (۳۰ ثانیه) بصورت مشترک هم برای زمان ورود و هم خروج اعمال می شود و بعد از این تنظیمات کاربر میتواند دستگاه را از طریق کیپد نیز روشن کند.

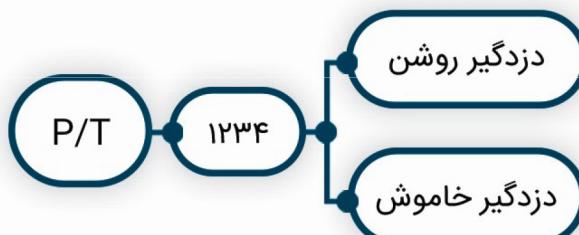

تنظیم هشدار قطع بلندگوی خارجی (پیشفرض غیرفعال)

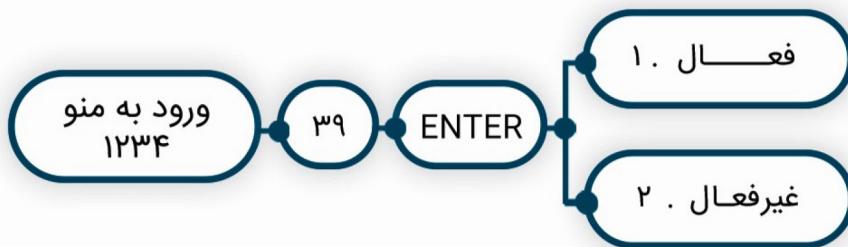

تنظیم هشدار قطع بلندگوی خارجی از طریق پیامک


شماره گزینه (۱ یا ۲) # * رمز *

*۱۲۳۴*۳۹#1#

مثال

در صورت فعال شدن هشدار قطع بلندگوی خارجی، دستگاه به هنگام قطع یا سوختن بلندگو به شماره مدیر SMS ارسال می کند.

• تنظیم هشدار قطع و وصل برق (پیشفرض غیرفعال)

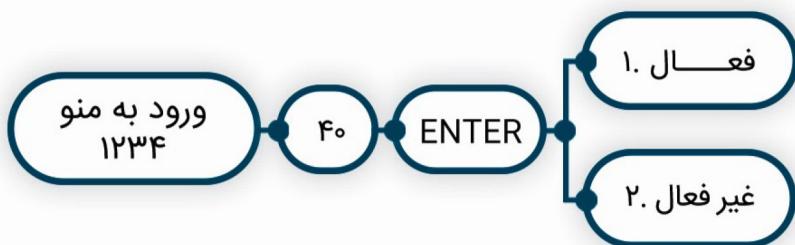


تنظیم هشدار قطع و وصل برق از طریق پیامک \leftarrow # شماره گزینه(۱ یا ۲) # *۴۰ * رمز *

*۱۲۳۴*۴۰#۱# \leftarrow

مثال

در صورت فعال شدن هشدار قطع برق شهر، دستگاه به هنگام قطع
یا وصل برق به مدیر SMS ارسال می‌نماید.

• تنظیم نوع دینگ (پیش فرض ملودی)

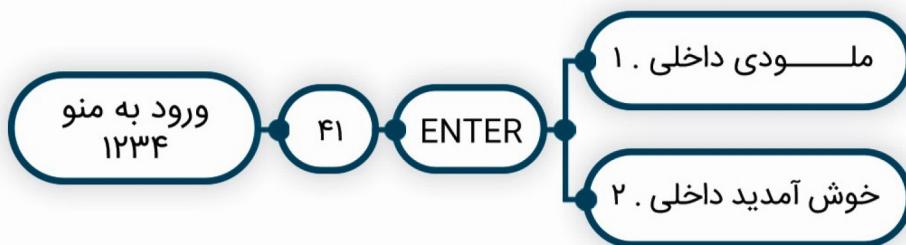


انتخاب نوع دینگ دانگ از طریق پیامک ← # شماره گزینه # ۴۱ * رمز *

مثال

پیش فرض ملودی پیغام (خوش آمدید) می شود ← *۱۲۳۴*۴۱#۲#

از ویژگی های این دستگاه ، در صورت انتخاب (گزینه ۲) برای زون مورد نظر، بعد از هر باز و بسته شدن زون در حالت خاموش بودن دزدگیر، دستگاه پیغام خوش آمدید پخش می کند.

تنظیم ریموت

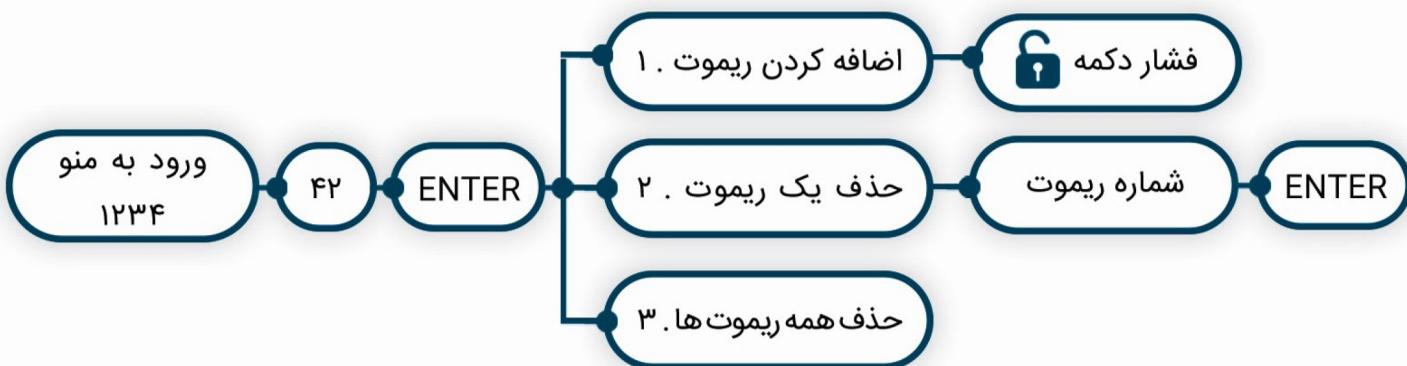

نکته : در صورت استفاده از دستگاه در حالت ۲ پارت به پیوست انتهای دفترچه مراجعه نمایید.

در صورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیپ میزند.

حذف ریموت از طریق پیامک
مثال
شماره ریموت # ۴۲ * رمز *

ریموت ۲ حذف می شود
*۱۲۳۴*۴۲#۲#

تغییر نام ریموت از طریق پیامک
نام جدید # ۷۱ - ۷۹ * رمز *

برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه ۱ شما ۳ ثانیه فرصت دارید کلید را فشار دهید.

پس از اضافه شدن ریموت دستگاه با پخش بیپ، کد متعلق به ریموت را به صورت $(A=1)(B=2)(C=3)(D=4)(E=5)(F=6)(G=7)(H=8)(I=9)$ نمایش میدهد.

کلیه ریموت‌های موجود در بازار با فرکانس ۳۱۵ mhz و شماره ۱۵۲۷ IC روی این دستگاه قابل کدگیری می‌باشد.

روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه از طریق کیپد



ورود به منو
۱۲۳۴

۴۳

ENTER

۱. تغییر وضعیت خروجی ۱

۲. تغییر وضعیت خروجی ۲

۳. تغییر وضعیت خروجی ۳

۴. تغییر وضعیت خروجی ۴

شما از طریق کیپد می توانید خروجی های این دستگاه(وسایل برقی) را فعال و غیرفعال نمایید.

روشن و خاموش کردن خروجی های دستگاه از طریق sms



* رمز # * ۴۳ # شماره خروجی # (۰,۱,۰)

تنظیم خروجی از طریق پیامک

مثال

خاموش کردن خروجی ۱

روشن کردن خروجی ۳

روشن کردن لحظه ای خروجی ۲

*۱۲۳۴*۴۳#۱۰#


*۱۲۳۴*۴۳#۳۱#

*۱۲۳۴*۴۳#۲۲#

در متن پیام عدد اول بعد از # نشانگر شماره خروجی و عدد دوم نشانگر وضعیت خروجی میباشد.

نکته : عدد (۰) : خاموش ، عدد (۱) : روشن ، عدد (۲) : روشن کردن لحظه ای خروجی های دستگاه دارای ولتاژ منفی می باشند و جهت استفاده برای قطع و وصل وسایل برقی میبایست رله با مشخصات (۱۲ ولت ، ۱۵ آمپر ۵ پایه) استفاده نمود.

تنظیم زون ها

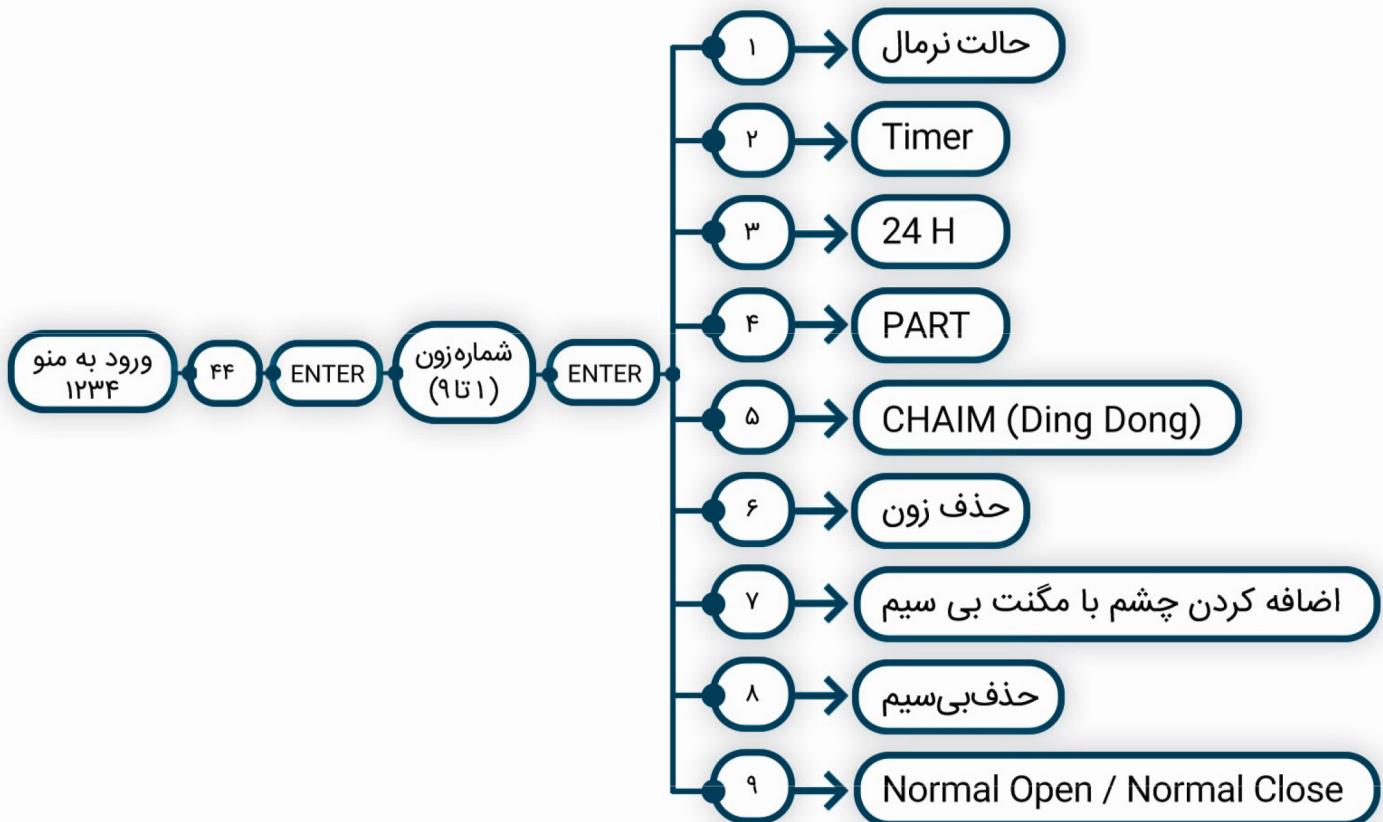

جامپر زون : برای استفاده از هر زون باید جامپر آن برداشته شود و در صورت عدم استفاده، جامپر سر جای خود قرار گیرد. (زون لوب شود)

۱. **نرمال (NORMAL) :** تمامی زون‌ها بصورت پیش فرض روی حالت نرمال می‌باشند و در صورت تحریک دستگاه بصورت فوری عمل می‌کنند.

۲. تایمر (TIMER) : در صورتیکه زونی را بصورت تایمر انتخاب کردید باید به منوی ۳۸ مراجعه کرده و زمان ورود و خروج آن را تنظیم نمایید. بطور مثال وقتی دستگاه فعال می‌شود شما ۳۰ ثانیه فرصت دارید محل مورد نظر را ترک کنید، که این زمان بصورت آلام هشدار داده می‌شود و پس از ورود به محل مورد نظر نیز ۳۰ ثانیه فرصت دارید خود را به دستگاه برسانید و سیستم را از طریق کیپد یا ریموت خاموش کنید. (در صورت استفاده از کیپد کلید p/t دستگاه را فعال و تکرار مجدد آن دستگاه را خاموش می‌کند).

۳. زون ۲۴ ساعته (H24) : با فعال کردن این گزینه اگر دستگاه در حالت خاموش باشد و این زون تحریک شود دستگاه شروع به آژیر زدن می‌کند (برای نصب پدال به منوی ۳۶ مراجعه شود)

نکته : یکی از ویژگی‌های انتخاب این دستگاه این است که شما می‌توانید با فعال کردن این منو در صورت نصب پدال بر روی این زون با یک بار فشار پدال دستگاه فقط با حافظه‌ها تماس می‌گیرد.

PART.F : با انتخاب گزینه part برای زون‌ها در صورتیکه دستگاه با کلید بی صدا روشن شود، این زون، حذف می‌شود و شما می‌توانید هر تعداد دلخواه از زون‌های هارا بصورت PART انتخاب کنید.

۵. دینگ دانگ : در صورت انتخاب دینگ دانگ و نیاز به تغییر ملوudi پیشفرض به منوی ۴۱ مراجعه فرمایید.

۶. حذف زون : در صورت انتخاب remove زون مورد نظر حذف می‌شود.

۷. اضافه کردن بی سیم : با انتخاب گزینه ۷ در صورتیکه شما از چشم بی سیم کد فیکس استفاده می‌کنید (طبق نقشه) جامپرهای D0 تا D3 را جای گذاری کنید و سپس کلید ۷ را فشار دهید و بعد از نمایش add فقط ۳ ثانیه فرصت دارید تا چشم را تحریک کنید. برای کددھی چشم لرن نیز به همین صورت عمل نمایید.

۸. حذف بی سیم : با انتخاب این گزینه همه چشم‌های کد گرفته حذف می‌شوند.

۹. NORMAL CLOSE و NORMAL OPEN : انتخاب این گزینه جهت اتصال پدال‌های دارای NO و NC می‌باشد.

تغییر نام زون



* رمز * # اسم زون جدید # ۶۹ - ۶۱

نحوه کد دهنده چشم بی سیم کد فیکس (دارای جامپرهای D0 تا A7)

D3 . . .
D2 . . .
D1 . . .
D0 . . .
A7 . . .
A6 . . .
A5 . . .
A4 . . .
A3 . . .
A2 . . .
A1 . . .
A0 . . .


D3 . . .
D2 . . .
D1 . . .
D0 . . .
A7 . . .
A6 . . .
A5 . . .
A4 . . .
A3 . . .
A2 . . .
A1 . . .
A0 . . .

D3 . . .
D2 . . .
D1 . . .
D0 . . .
A7 . . .
A6 . . .
A5 . . .
A4 . . .
A3 . . .
A2 . . .
A1 . . .
A0 . . .

نکته: دستگاه فقط چشم بی سیم با فرکانس ۳۱۵ mhz را می پذیرد.

برای کد دادن چشم بی سیم (کد فیکس) جامپر D0 تا D3 را بصورت یکی از شکل های فوق جای گذاری کنید و A0 تا A7 را بصورت دلخواه قرار دهید.

تنظیم رله خروجی (پیش فرض لحظه ای)

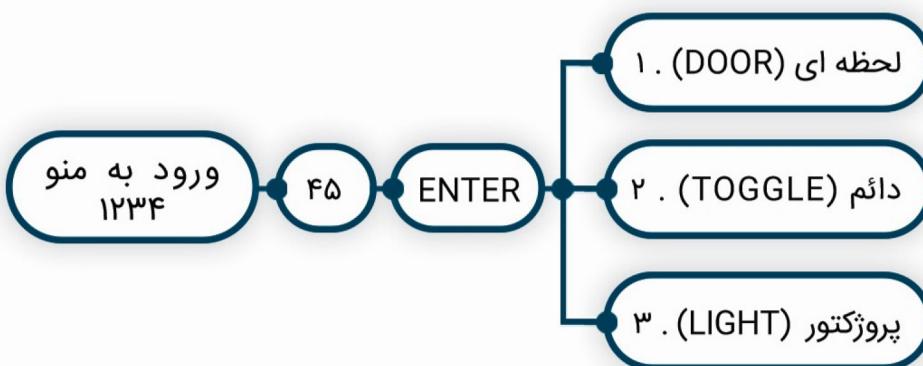

تنظیم رله از طریق پیامک \leftarrow # شماره گزینه (۱ الی ۳) # ۴۵ # * رمز *

مثال

رله بصورت دائم عمل میکند \leftarrow *۱۲۳۴*۴۵#۲#

در حالت DOOR با فشار دکمه ریموت، رله خروجی به مدت ۱ ثانیه وصل و قطع می‌گردد. این حالت برای اتصال به آیفون و باز کردن درب منزل استفاده می‌شود. همچنین کاربر میتواند درب منزل خود را از طریق نرم افزار نیز باز کند.

در حالت TOGGLE با هر بار فشار دکمه رله وصل و با تکرار مجدد رله قطع می‌شود. این گزینه جهت روشن و خاموش کردن یک وسیله برقی با ریموت به کار می‌رود.

در حالت LIGHT با فعال شدن دزدگیر، رله خروجی نیز وصل و با قطع آن قطع می‌شود. این گزینه جهت اتصال پروژکتور به دستگاه می‌باشد.

توجه: خروجی ۱ بصورت پیش فرض مربوط به در بازن میباشد. (قابل تنظیم در منوی ۴۵) در این صورت فقط بصورت لحظه‌ای عمل می‌کند.

• تنظیم ولوم تک آژیر




ورود به منو ۱۲۳۴ ← ۴۶ ← ENTER ← ولوم تک آژیر

انتخاب شماره های ۹ تا ۹ در این حالت ۰ کمترین و ۹ بیشترین صدا را ایجاد می کند.

تنظیم ولوم تک آژیر از طریق پیامک ← # میزان ولوم (۲۰ تا ۲۹) # ۴۶ * رمز *

مثال تنظیم ولوم تک آژیر بروی ۵ ← *۱۲۳۴*۴۶#۲۵#

تنظیم زمان آژیر (پیش فرض یک دقیقه)

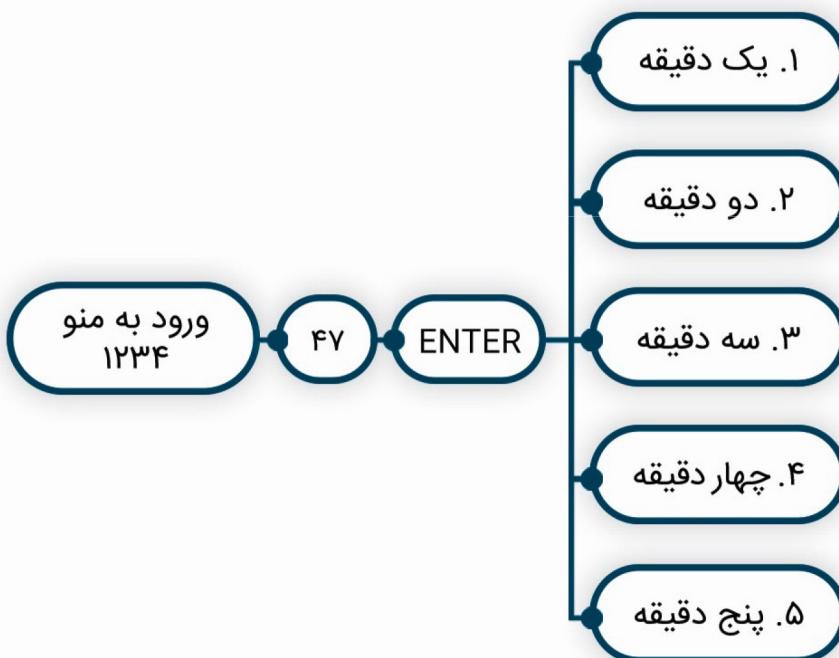


تنظیم زمان آژیر از طریق پیامک \leftarrow # شماره گزینه (۱ الی ۵) #۴۷ * رمز *

\leftarrow *۱۲۳۴*۴۷#۲#

مثال

بازگشت به تنظیمات کارخانه

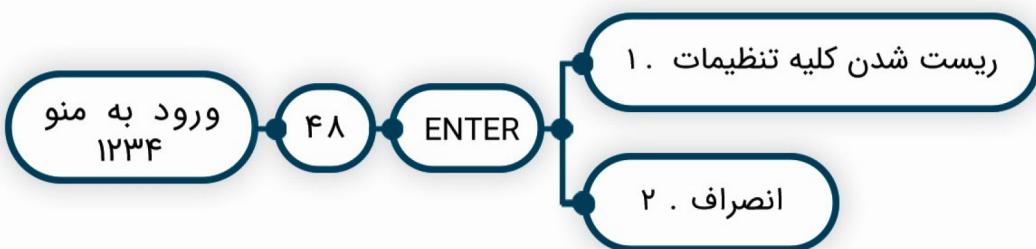

در صورت ریست شدن دستگاه کلیه شماره‌ها و پیغام ضبط شده کاربر و ریموت‌ها حذف می‌شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمی‌گردد و کاربر از طریق منوی ۴۲ باید ریموت‌ها را مجدداً کد دهد.

نکته: در صورت استفاده از دستگاه در حالت ۲ پارت به پیوست انتهای دفترچه مراجعه نمایید.

روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق کیپد



P / T

رمز

روشن و خاموش کردن دستگاه

توسط کیپد می توان دستگاه را خاموش و روشن نمود.

روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق sms



* کد (۵۳/۵۲/۵۱/۵۰) * رمز # ←

*۵۰*۱۲۳۴# ← دستگاه خاموش میشود.

*۵۱*۱۲۳۴# ← دستگاه روشن میشود.

*۵۲*۱۲۳۴# ← دستگاه نیمه فعال روشن میشود.

*۵۳*۱۲۳۴# ← استعلام وضعیت

*۱۲۳۴*۸۱# ← روشن کردن پارت ۱ ← روشن کردن پارت ۲ ← *۱۲۳۴*۸۴#

*۱۲۳۴*۸۲# ← خاموش کردن پارت ۱ ← خاموش کردن پارت ۲ ← *۱۲۳۴*۸۵#

*۱۲۳۴*۸۳# ← نیمه فعال کردن پارت ۱ ← نیمه فعال کردن پارت ۲ ← *۱۲۳۴*۸۶#

استعلام شارژ از طریق sms



* رمز * ۲۴ #



*۱۲۳۴*۲۴#



مثال

نکته: قبل از استعلام شارژ حتماً نوع اپراتور را از طریق منوی ۳۲ مشخص نمایید، در غیر این صورت دستگاه به صورت نامشخص شارژ را ارسال می‌کند.

توقف شماره گیری از طریق sms



* رمز * ۵۴ #



توقف شماره‌گیری

*۱۲۳۴*۵۴#



مثال

*#نام جدید#۶۹-۶۱ * رمز *



تغییر نام زون

*#نام جدید#۷۹-۷۱ * رمز *



تغییر نام ریموت

* رمز * ۸۰ #



۳۰ ثانیه آذیر اضطراری

LED های پنل دستگاه پارت ۱



در صورتی که LED روشن باشد پارت ۱ روشن است.

در صورتی که LED چشمک زن باشد پارت ۱ نیمه فعال است.

در صورتی که LED خاموش باشد پارت ۱ غیرفعال است.

ARM1

LED های پنل دستگاه پارت ۲



در صورتی که LED روشن باشد پارت ۲ روشن است.

در صورتی که LED چشمک زن باشد پارت ۲ نیمه فعال است.

در صورتی که LED خاموش باشد پارت ۲ غیرفعال است.

ARM2

در صورتی که دستگاه در حالت آژیر زدن باشد LED روشن است

در صورتی که این LED چشمک زن باشد نشان دهنده آژیر زدن

دستگاه در نبود کاربر می باشد

ALARM

در صورت روشن بودن برق 220° قطع است.

در صورت خاموش بودن برق 220° وصل است.

POWER

نکته: POWER و ALARM برای هر دو پارت مشترک است.

نمایانگر وجود سیگنال تغذیه برق یا باتری می باشد.

F.AUX : در صورت سوختن فیوز AUX روشن می شود.

BAT : اگر ولتاژ باتری کمتر از ۹ ولت شود روشن می شود.

Z1-Z9 : نشان دهنده وضعیت زون ها.

• عیب یابی و رفع عیب



رفع عیب

فیوز AUX چک شود.

فیوز BAT چک شود. باطری ضعیف است.

پتانسیومتر مربوط به LCD که در پشت برد کیپد قرار دارد، تنظیم شود.

جامپر مربوط به هر زون بعد از نصب چشم باز شود.

جامپرها برای هر زون مطابق دفترچه تنظیم شود. فرکانس چشم 315mhz باشد. جامپر فرکانس بر روی ۴/۷ باشد.

زون ۲۴ ساعته فعال است.

زون تاخیری فعال است. ترجیحاً دستگاه ریست کامل شود.

۱. وضعیت در شبکه بودن سیمکارت چک شود.
۲. سیم کارت شارژ داشته باشد.
۳. پیام اعلام سرقت به طور کامل ضبط شود.

۱. شماره ارسال کننده پیام مدیر نیست.
۲. رمز پیام یا نرم افزار با رمز دزدگیر مطابقت ندارد.
۳. متن به صورت صحیح تایپ نشده است.
۴. گوشی شما دو سیمکارت است و اولویت تماس با سیمکارت مدیر نیست.

باطری دستگاه خراب است و باید تعویض گردد.

عیب

همه زون ها بسته است. بلا فاصله بعد از روشن شدن دستگاه آژیر میزند.

LED باتری روشن می شود.

صفحه LED متنی را نشان نمی دهد.

زون باز و بسته نمیشود.

چشم بیسیم کد نمی گیرد.

دستگاه در هنگام خاموش بودن آژیر مقطع میزند.

در هنگام روشن شدن بوق مقطع میزند.

دستگاه تحریک می شود ولی شماره گیری نمی کند.

دستگاه sms قبول نمی کند، یا از طریق نرم افزار کنترل نمی شود.

بعد از قطع شدن برق 220 ولت و پس از وصل شدن برق، دستگاه آژیر می زند.

ارتباط با دستگاه از طریق sms



CODE:1~21

*1234*2#	مشاهده شماره ۲
*1234*2##	پاک کردن شماره ۲
*1234*2#09132130392#	ویرایش شماره ۲

CODE:23

*1234*2#1234567890#	*شارژ سیمکارت
---------------------	---------------

CODE:24

*1234*24#	*استعلام شارژ
-----------	---------------

CODE:26

*1234*26#NEWPASS#	*تغییر پسورد
-------------------	--------------

CODE:27~41

*1234*31#1#
*1234*31#2#

ردیف	شرح	لحظه ای	سطحی
27	نوع تحریک	لحظه ای	سطحی
28	پیشفرض تماس یا پیام	تماس	پیام
29	پیشفرض سیستم شماره گیری	سیمکارت	خط ثابت
30	زبان ارسال پیام	انگلیسی	فارسی
31	نوع شماره گیری خط ثابت	تن	پالس
32	انتخاب اپراتور	ایرانسل	همراه اول
33	ارسال گزارش تحويل اس ام اس	روشن	خاموش
34	ارسال گزارش روشن و خاموش شدن دزدگیر	روشن	خاموش
35	کنترل از راه دور	روشن	خاموش
36	مدت زمان آذیر	ادقیقه	۲ دقیقه
37	نوع تک آذیر	همه	فقط بلندگوی داخلی
38	زمان ورود و خروج	۳۰ ثانیه	۶۰ ثانیه
39	گزارش قطع بلندگو	روشن	خاموش
40	گزارش قطع برق	روشن	خاموش
41	دینگ دانگ	ملودی	خوش آمدید
*1234*42#X# X=1 ~ 9	حذف ریموت		

CODE:43

*1234*43#XY# X=1~4 Y=0~2	کنترل خروجی‌ها	شماره خروجی X	Y=0:off Y=1:on Y=2:moment
--------------------------	----------------	---------------	---------------------------------

CODE:44~54

*1234*44#XY# X=1~9 Y=1~8	کنترل زون‌ها	شماره زون X	۷ ۱. نرمال ۲. تایمر ۳. بیست و چهار ساعته ۴. پارت شدن ۵. چایم ۶. حذف
*1234*45# X # X=1,2,3	تنظیمات خروجی ۱		۱. درب بازکن ۲. toggle ۳. روشن شدن با دزدگیر
*1234*46# XY # X= 2 Y=0~9	کنترل ولوم آژیر	تک آژیر	۹ شدت صدا : ۰ تا
*1234*47# X # X=1~5		مدت زمان آژیر	
*1234*50#		خاموش کردن دزدگیر	
*1234*51#		روشن کردن دزدگیر	
*1234*52#		نیمه فعال کردن دزدگیر	
*1234*53#		استعلام وضعیت	
*1234*54#		توقف شماره گیری	

CODE:61~69

*1234*61#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۱	۱۰ کاراکتر	Xxxxxxxxxx
*1234*62#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۲		
*1234*63#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۳		
*1234*64#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۴		
*1234*65#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۵		
*1234*66#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۶		
*1234*67#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۷		
*1234*68#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۸		
*1234*69#xxxxxxxxxxxx#	تغییر نام زون ۹		

CODE:71~79

*1234*71#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۱	۱۰ کاراکتر	Xxxxxxxxxx
*1234*72#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۲		
*1234*73#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۳		
*1234*74#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۴		
*1234*75#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۵		
*1234*76#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۶		
*1234*77#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۷		
*1234*78#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۸		
*1234*79#xxxxxxxxxx#	تغییر نام ریموت ۹		

CODE:80

*1234*80#	آژیر اضطراری
-----------	--------------


نکته: در صورتی که تلفن همراه شما دارای دو سیم‌کارت است حتماً اولویت تماس باید با شماره‌ای باشد که داخل حافظه به عنوان مدیر ذخیره شده است. در غیر این صورت دستگاه از طریق نرم افزار یا اپلیکیشن کار نمی‌کند.




طريقه استفاده از سيستم به صورت ۲ پارت

در صورتی که شما قصد کنترل دو مکان را با یک دستگاه داشته باشید لطفا قبل از شروع تنظیمات به نکات زیر توجه کامل فرمایید:

- توجه:** دستگاه به صورت پیش فرض تک پارت می باشد.
- ابتدا از منوی ۴۸ با گزینه ۲ دستگاه را به دو پارت تقسیم کنید.

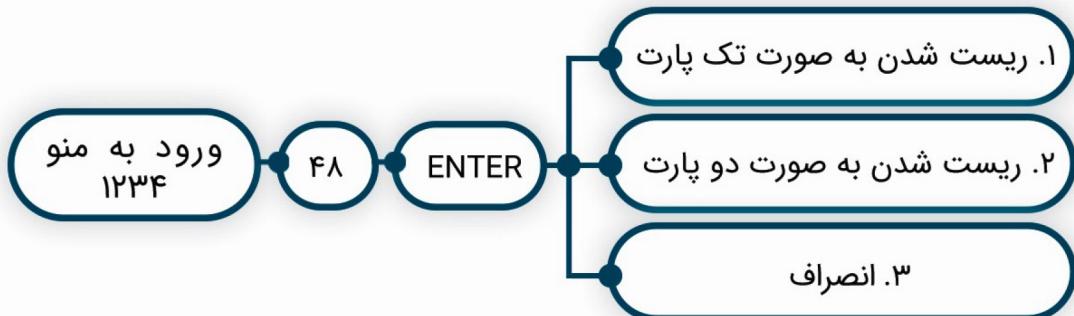

نکته: در صورتی که از طریق گزینه ۱ ریست شود دستگاه تک پارت می شود و در صورتی که از طریق گزینه ۲ ریست شود دستگاه اتوماتیک دو پارت می شود.

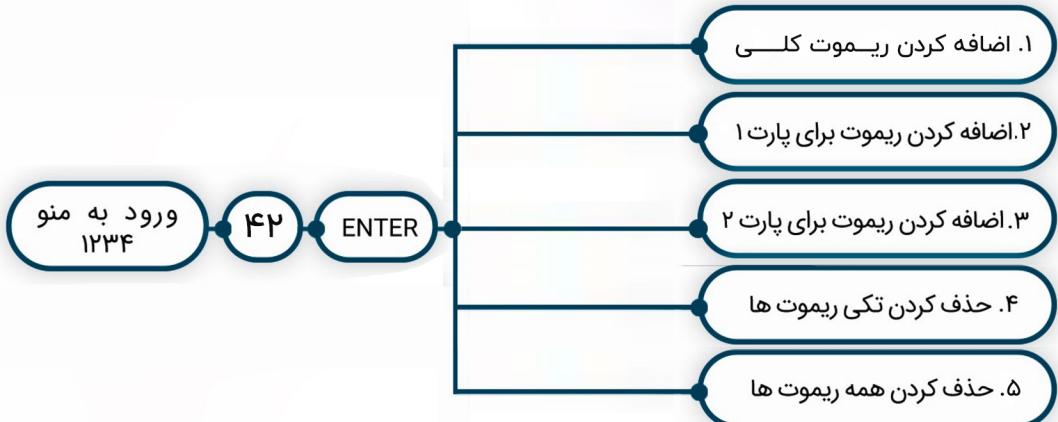

توجه: دستگاه قابلیت شناسایی ۱۰ عدد ریموت را دارا می باشد که شما می توانید این تعداد ریموت را به صورت دلخواه بین پارت ۱ و ۲ تقسیم کنید.


مهم: در حالت دو پارت، زون ۱ و ۲ و ۳ مربوط به پارت ۱ می باشد و زون ۴ و ۵ و ۶ مربوط به پارت ۲ می باشند، که می توانید از طریق منو ۴۴ زون ها را به صورت دلخواه برای هر پارت برنامه ریزی کنید. (دینگ دانگ - بیسیم - تاخیر - H24 و ...)

ریموت های پارت ۱ فقط پارت ۱ و ریموت های پارت ۲ فقط پارت ۲ را روشن و خاموش می کند و در صورتی که ریموت به صورت کلی (گزینه ۱ منو ۴۲) تعریف شود این ریموت می تواند به صورت کلی هر دو پارت را همزمان روشن و خاموش کند. (همانند تک پارت پیش فرض)

در پارت ۲ شماره های حافظه ۱ تا ۱۰ دستگاه مربوط به پارت ۱ می باشد و شماره های حافظه ۱۱ تا ۲۰ مربوط به پارت ۲ می باشد.

هر دو پارت از یک پیام صوتی استفاده می کنند. (پخش پیام اعلام سرقت ضبط شده بعد از تماس با کاربر)

نرم افزار ANDROID

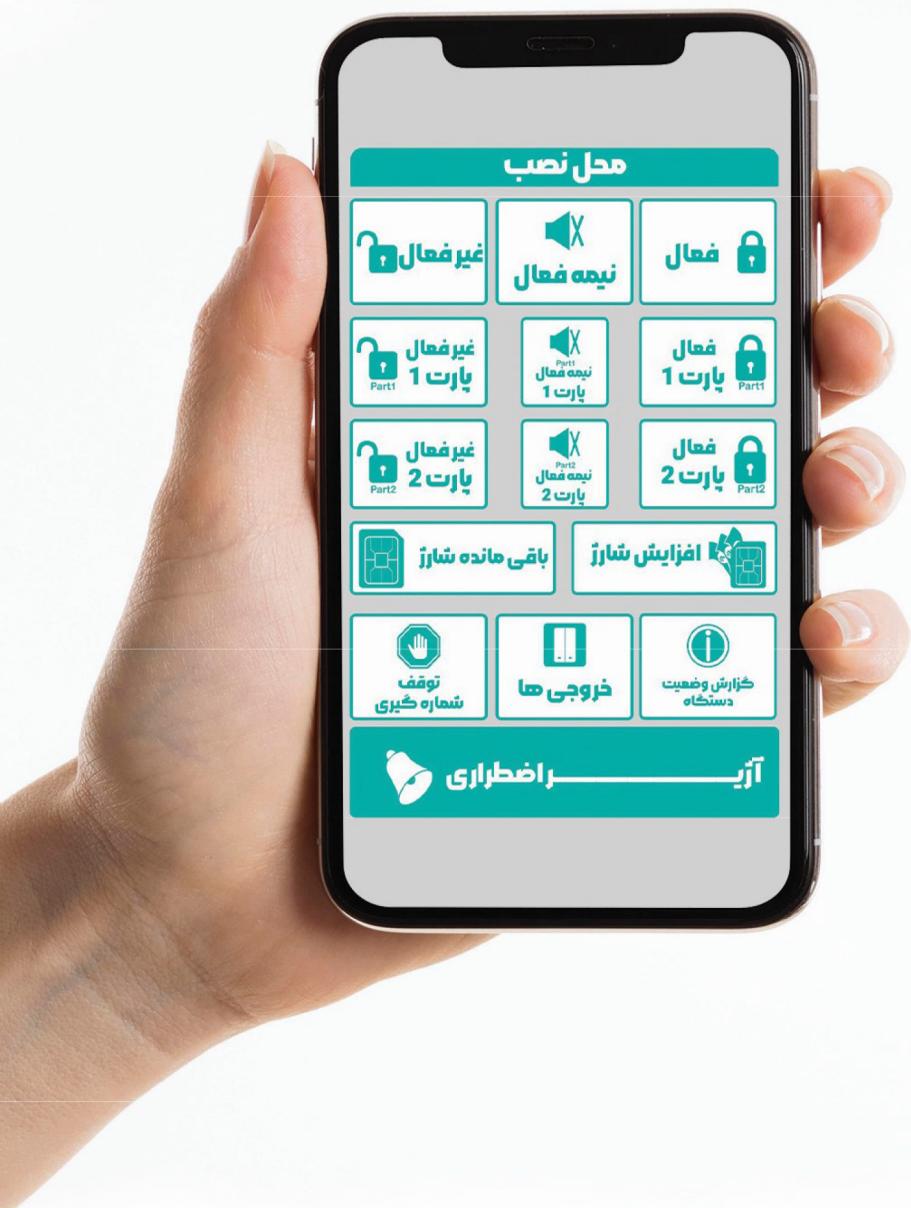

روشن کردن دزدگیر

خاموش کردن دزدگیر

توقف شماره گیری

روشن و خاموش کردن خروجی ها

استعلام شارژ

شارژ سیم کارت

تغییر رمز دستگاه

تنظیم زمان ارسال فرمان روشن و
خاموش کردن دزدگیر

تنظیمات

درباره ما